


Montageanleitung

Assembly instructions

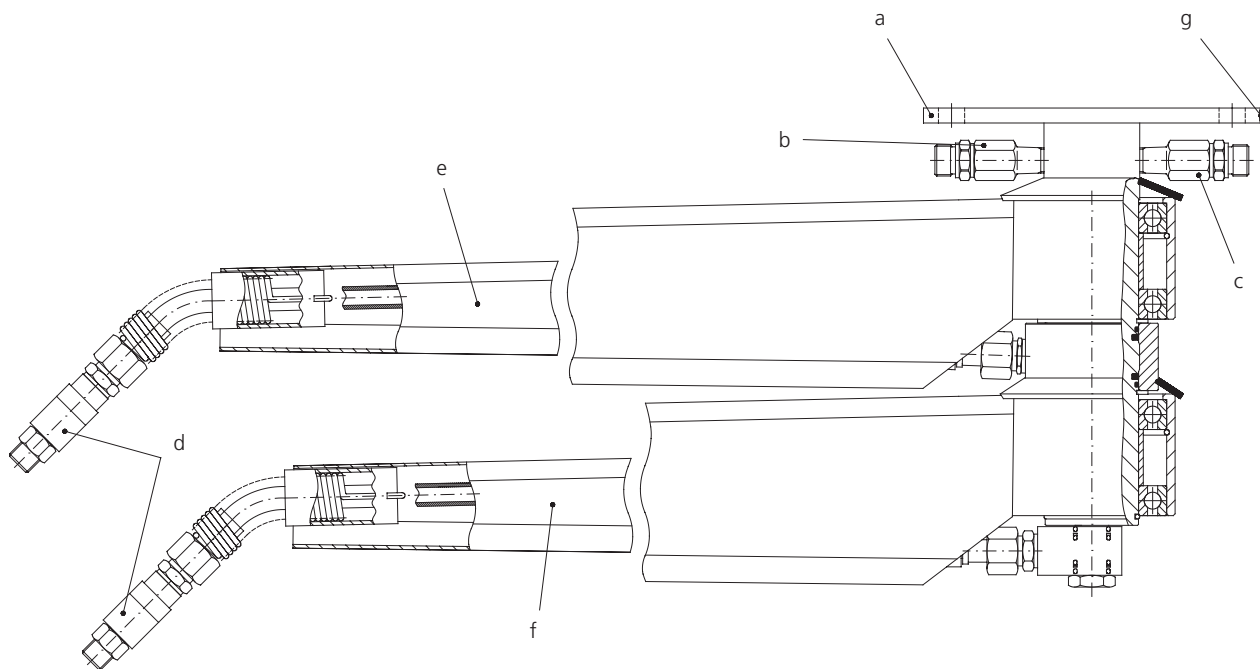

1. Den Deckenkreisel mittels der Montageplatte (a) an die Decke oder einem Stahlträger befestigen.
Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12)
min. 30'000N
2. Die Schlauch- oder Rohrverbindungen der HD-Pumpe an den Adaptern (b/c) der seitlichen Eingänge dicht anschliessen.
3. Den HD-Schlauch mit der Lanze oder Bürste am Drehgelenk (d) dicht anschliessen. Empfehlung: Den Adapter (c) für den oberen Arm (e) für Niederdruck verwenden (Seite der Montageplatte (a) ist mit Punkt (g) gekennzeichnet). Den Adapter (b) für den unteren Arm (f) für Hochdruck verwenden (Seite ohne Kennzeichnung).



Für Ihre Sicherheit

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Gerät ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unserer Produkte darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind..
- Alle Produkte die mit Hochdruck betrieben werden, dürfen nicht ungeschützt verwendet werden.
- Den Düsenstrahl nicht auf Menschen, Tiere oder elektrische Einrichtungen richten.
- Bei Düsenwechsel sowie vor Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten die Wasserzufuhr absperrern, das System abschalten und gegen unbeabsichtigtes Einschalten sichern.
- Es gelten die Sicherheitsrichtlinien (Unfallverhütungsvorschriften) des Herstellers von Hochdruckgeräten.
- Die Düsenbefestigung erfolgt laut Angaben des Düsen-Herstellers.
- An den Geräten dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.




For your own safety


- Read all instructions before the initial operation. Check their proper condition and that they operate safely.
- Our products should only be installed by experienced users of high pressure equipment
- Always use protection gear when using products connected to high pressure.
- Never direct any high pressure water-jet at humans, animals or electric installations.
- Before any maintenance or nozzle-change, turn off the high pressure water supply, e.g.: turn off and secure the power switch.
- Safety regulations and guidelines (Accident Prevention Rules) from the manufacturer of your high pressure cleaner are applicable.
- Nozzle installation according to Nozzle manufacturer.
- No modifications to the unit are permitted.

Anwendungskonzept

Application Concept

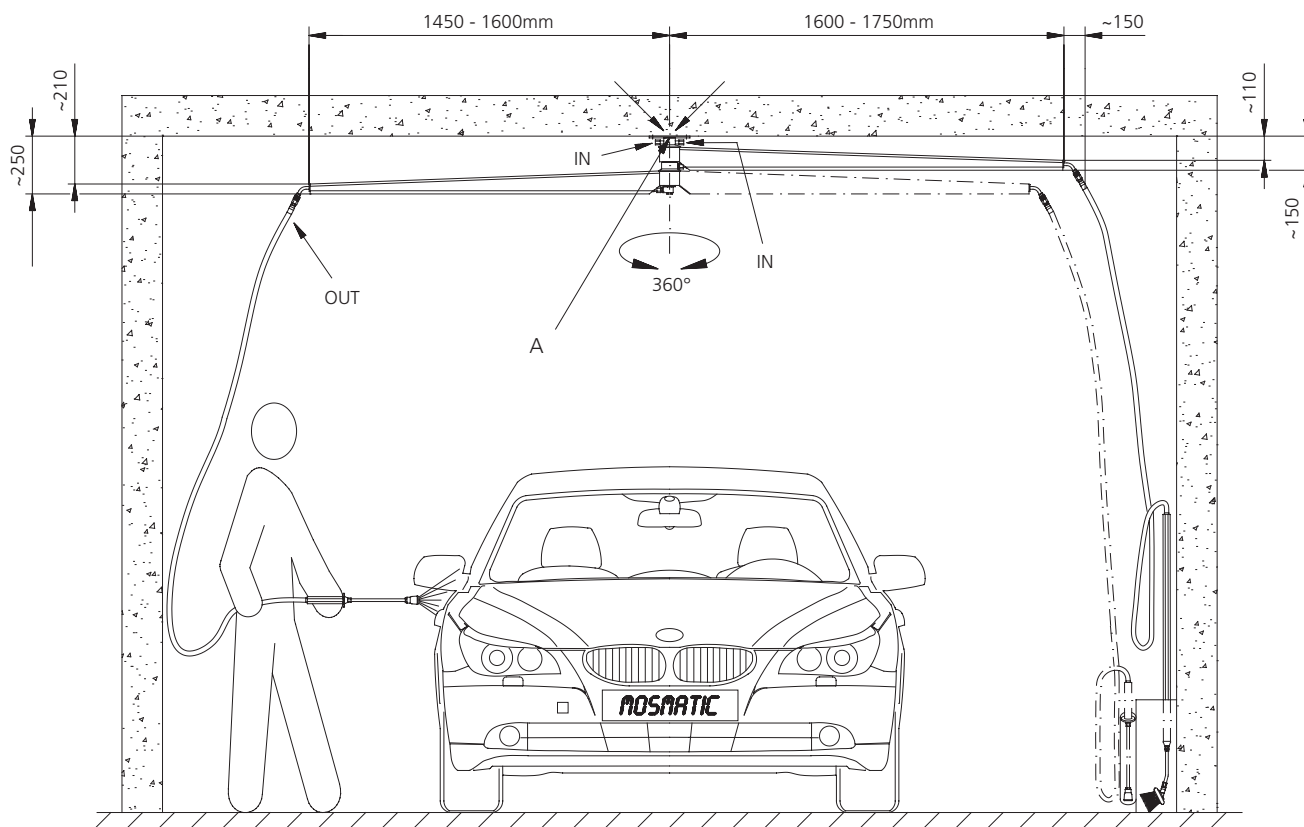

A

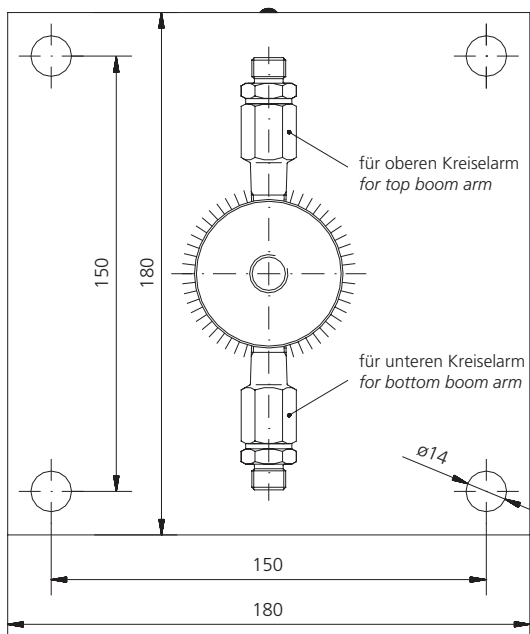

Montageplatte (A)

Stärke: 8mm

Tragkraft pro Bohrung: min.30'000N (z.B.: Schraube M12)

• weitere Varianten und Größen auf Anfrage


Mounting plate (A)

Thickness: 8mm

bearable hole load: min.30'000N (e.g.: bolt M12)

• other versions and sizes upon request

Draufsicht / Top View

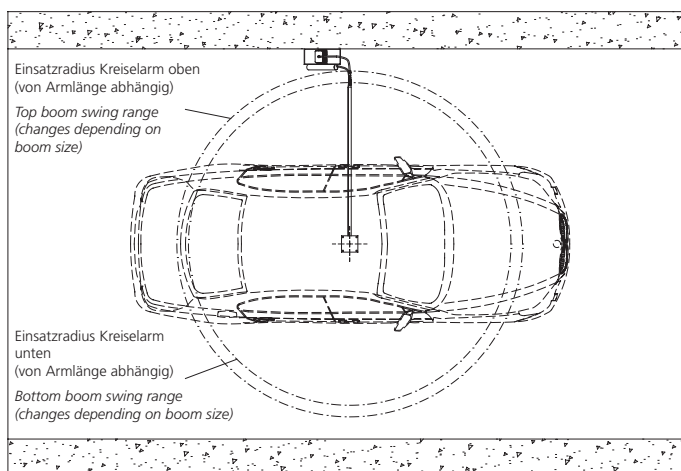


Wir empfehlen eine jährliche Überprüfung der Drehgelenkverbindungen auf Abnutzung oder Risse.
Schmieren nicht erforderlich



We recommend checking swivel-connections once a year for normal wear and tear.
No greasing required

Ersatzteilliste

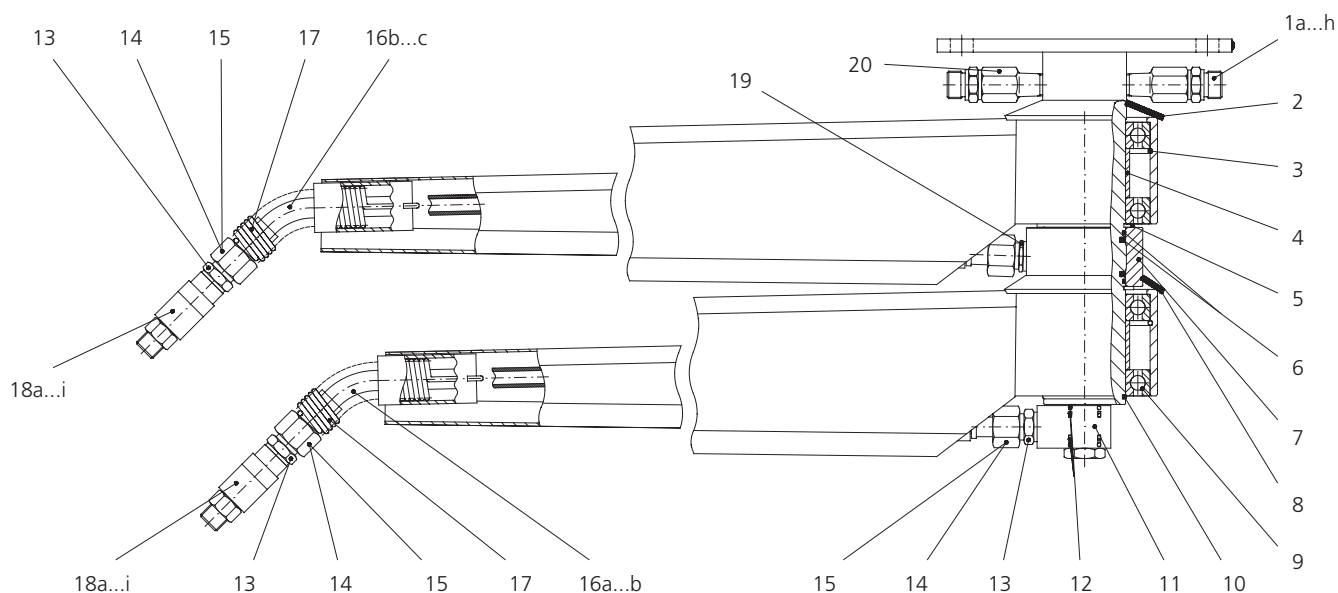

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1a	52.001	Verschraubung (G1/4"M) - G1/4"M
1b	51.004	Verschraubung (G1/4"M) - G3/8"M
1c	51.005	Verschraubung (G1/4"M) - G3/8"F
1d	51.301	Verschraubung (G1/4"M) - M14x1.5-M
1e	51.321	Verschraubung (G1/4"M) - M16x1.5-M
1f	51.341	Verschraubung (G1/4"M) - M18x1.5-M
1g	52.201	Verschraubung (G1/4"M) - M21x1.5-M
1h	52.221	Verschraubung (G1/4"M) - M22x1.5-M
2	37940	Gummischeibe
3	38155	Sprengring für Bohrung
4	37569	Distanzbüchse
5	37576	Sicherungsring für Welle
6	64.501	Dichtsatz für Gehäuse ring (*)
7	37583	Gehäusering
8	901.972	Gummischeibe
9	12295	Rillenkugellager
10	37840	Sprengring für Welle
11	40.009	Winkeldrehgelenk
12	40.502	Dichtsatz für Winkeldrehgelenk (**)
13	51.341	Verschraubung M18x1.5-M - G1/4"M
14	-----	Schneidring (im Schlauch enthalten)
15	-----	Schneidring (im Schlauch enthalten)
16a	900.663	HD-Schlauch für Arm L=1450mm
16b	900.665	HD-Schlauch für Arm L=1600mm
16c	900.667	HD-Schlauch für Arm L=1750mm
17	37570	Zugfeder für Kreiselarm
18a	30.001	Drehgelenk (G1/4"F) - G1/4"M
18b	30.002	Drehgelenk (G1/4"F) - G1/4"F
18c	30.003	Drehgelenk (G1/4"F) - G3/8"M
18d	30.004	Drehgelenk (G1/4"F) - G3/8"F
18e	30.005	Drehgelenk (G1/4"F) - M14x1.5-M
18f	30.006	Drehgelenk (G1/4"F) - M16x1.5-M
18g	30.007	Drehgelenk (G1/4"F) - M18x1.5-M
18h	30.008	Drehgelenk (G1/4"F) - M21x1.5-M
18i	30.009	Drehgelenk (G1/4"F) - M22x1.5-M
19	37584	Verschraubung M18x1.5-M - G1/4"M
20	51.019	Verschraubung G1/4"KM - G1/4"F


Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
1a	52.001	Verschraubung (G1/4"M) - G1/4"M
1b	51.004	Verschraubung (G1/4"M) - G3/8"M
1c	51.005	Verschraubung (G1/4"M) - G3/8"F
1d	51.301	Verschraubung (G1/4"M) - M14x1.5-M
1e	51.321	Verschraubung (G1/4"M) - M16x1.5-M
1f	51.341	Verschraubung (G1/4"M) - M18x1.5-M
1g	52.201	Verschraubung (G1/4"M) - M21x1.5-M
1h	52.221	Verschraubung (G1/4"M) - M22x1.5-M

Pos.	Art.Nr.	Bezeichnung
2	37940	Gummischeibe
3	38155	Sprengring für Bohrung
4	37569	Distanzbüchse
5	37576	Sicherungsring für Welle
6	64.501	Dichtsatz für Gehäuse ring (*)
7	37583	Gehäusering
8	901.972	Gummischeibe
9	12295	Rillenkugellager
10	37840	Sprengring für Welle
11	40.009	Winkeldrehgelenk
12	40.502	Dichtsatz für Winkeldrehgelenk (**)
13	51.341	Verschraubung M18x1.5-M - G1/4"M
14	-----	Schneidring (im Schlauch enthalten)
15	-----	Schneidring (im Schlauch enthalten)
16a	900.663	HD-Schlauch für Arm L=1450mm
16b	900.665	HD-Schlauch für Arm L=1600mm
16c	900.667	HD-Schlauch für Arm L=1750mm
17	37570	Zugfeder für Kreiselarm
18a	30.001	Drehgelenk (G1/4"F) - G1/4"M
18b	30.002	Drehgelenk (G1/4"F) - G1/4"F
18c	30.003	Drehgelenk (G1/4"F) - G3/8"M
18d	30.004	Drehgelenk (G1/4"F) - G3/8"F
18e	30.005	Drehgelenk (G1/4"F) - M14x1.5-M
18f	30.006	Drehgelenk (G1/4"F) - M16x1.5-M
18g	30.007	Drehgelenk (G1/4"F) - M18x1.5-M
18h	30.008	Drehgelenk (G1/4"F) - M21x1.5-M
18i	30.009	Drehgelenk (G1/4"F) - M22x1.5-M
19	37584	Verschraubung M18x1.5-M - G1/4"M
20	51.019	Verschraubung G1/4"KM - G1/4"F

* **Auswechseln mit Montage-Set V-1108**
(separat bestellen)

** **Auswechseln mit Montage-Set V-1346**
(separat bestellen)

Spare parts List

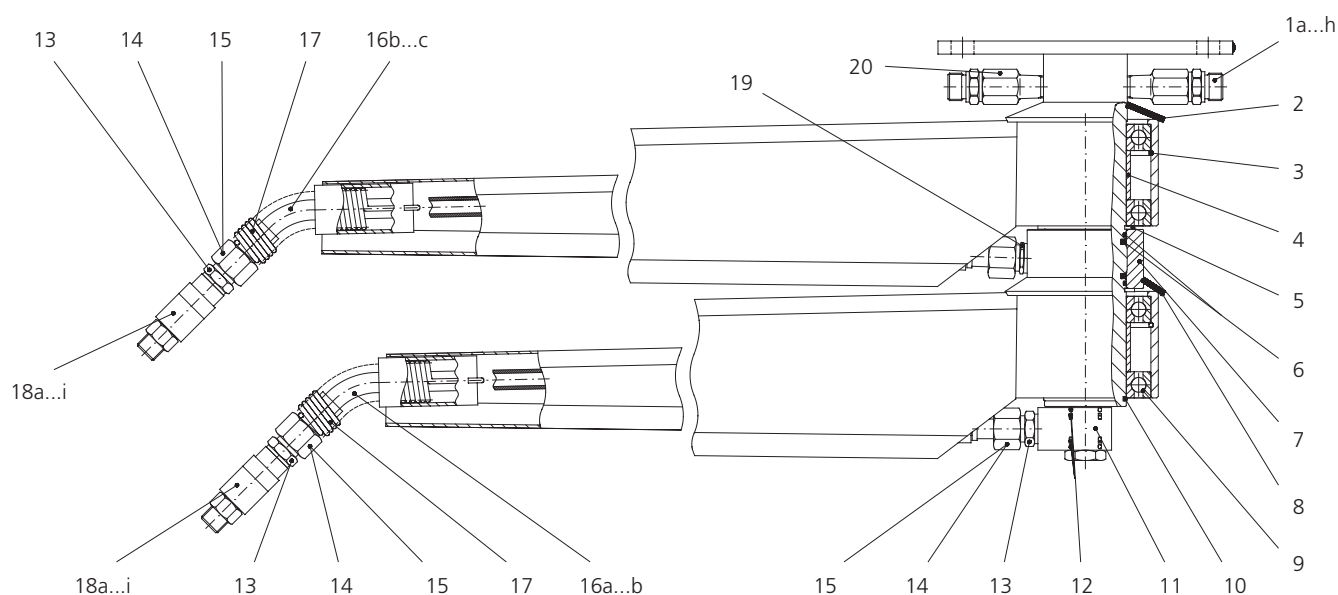

Pos. Part No. Description

1a	52.001	Coupling (G1/4"M) - G1/4"M
1b	51.004	Coupling (G1/4"M) - G3/8"M
1c	51.005	Coupling (G1/4"M) - G3/8"F
1d	51.301	Coupling (G1/4"M) - M14x1.5-M
1e	51.321	Coupling (G1/4"M) - M16x1.5-M
1f	51.341	Coupling (G1/4"M) - M18x1.5-M
1g	52.201	Coupling (G1/4"M) - M21x1.5-M
1h	52.221	Coupling (G1/4"M) - M22x1.5-M
2	37940	Rubber cone
3	38155	Retaining ring for bore
4	37569	Spacer
5	37576	Snap ring for shaft
6	64.501	Seal-Kit for housing ring (*)
7	37583	Housing ring
8	901.972	Rubber cone
9	12295	Ball bearings
10	37840	Retaining ring for shaft
11	40.009	Swivel 90°
12	40.502	Seal-Kit for Swivel 90° (**)

Pos. Part No. Description

13	51.341	Coupling M18x1.5-M - G1/4"M
14	-----	Cup nut (included in the hose)
15	-----	Profile ring (included in the hose)
16a	900.663	HP-Hose for arm L=1450mm
16b	900.665	HP-Hose for arm L=1600mm
16c	900.667	HP-Hose for arm L=1750mm
17	37570	Tension spring
18a	30.001	Swivel (G1/4"F) - G1/4"M
18b	30.002	Swivel (G1/4"F) - G1/4"F
18c	30.003	Swivel (G1/4"F) - G3/8"M
18d	30.004	Swivel (G1/4"F) - G3/8"F
18e	30.005	Swivel (G1/4"F) - M14x1.5-M
18f	30.006	Swivel (G1/4"F) - M16x1.5-M
18g	30.007	Swivel (G1/4"F) - M18x1.5-M
18h	30.008	Swivel (G1/4"F) - M21x1.5-M
18i	30.009	Swivel (G1/4"F) - M22x1.5-M
19	37584	Coupling M18x1.5-M - G1/4"M
20	51.019	Coupling G1/4"KM - G1/4"F

* Exchange with seal-service-set V-1108
(please ordered separately)

** Exchange with seal-service-set V-1346
(please ordered separately)