


Luftsystem-Kreisel für Wandmontage / Airsystem-Boom Wall mount

Technische Daten

Länge	1600mm
Durchmesser	ø50mm
Anschlusslage	unten
Durchflussmedium	Luft
Gewicht	8.0kg

Technical Data

Length	1600mm
Diameter	ø50mm
Connexion position	down
Throughput medium	air
Weight	8.0kg

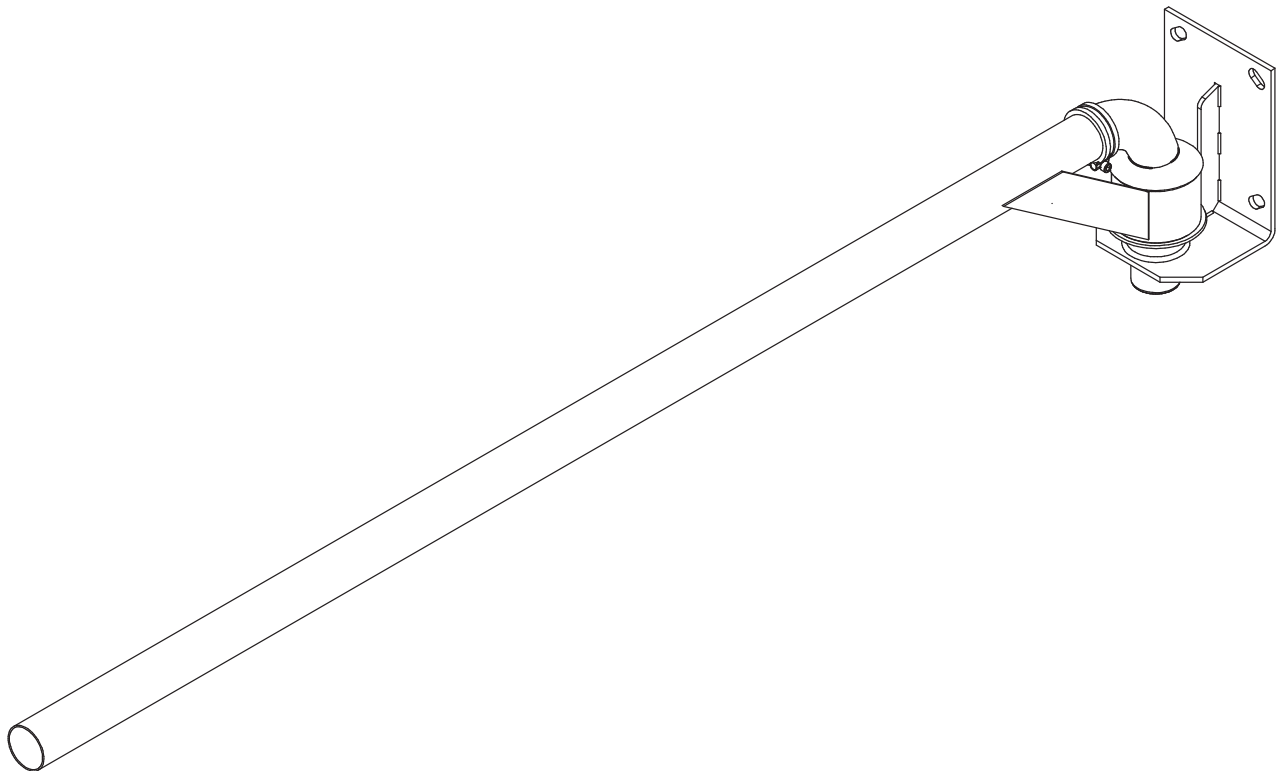


Hinweis:

- Alle Anleitungen sind vor erster Inbetriebnahme zu lesen. Das Produkt ist auf ordnungsgemässen Zustand und Betriebssicherheit zu prüfen.
- Die Installation unseres Produktes darf nur von Personen durchgeführt werden, die mit der Bedienung und den damit verbundenen Gefahren vertraut sind.
- An dem Produkt dürfen keine Modifikationen vorgenommen werden.

Indication: (original language German)

- Read all instructions, check overall conditions and safety requirements before initial operation of the product.
- Our products should only be installed by experienced users of high pressure equipment.
- No modifications to the product are permitted.

Luftsystem-Kreisel für Wandmontage / Airsystem-Boom Wall mount

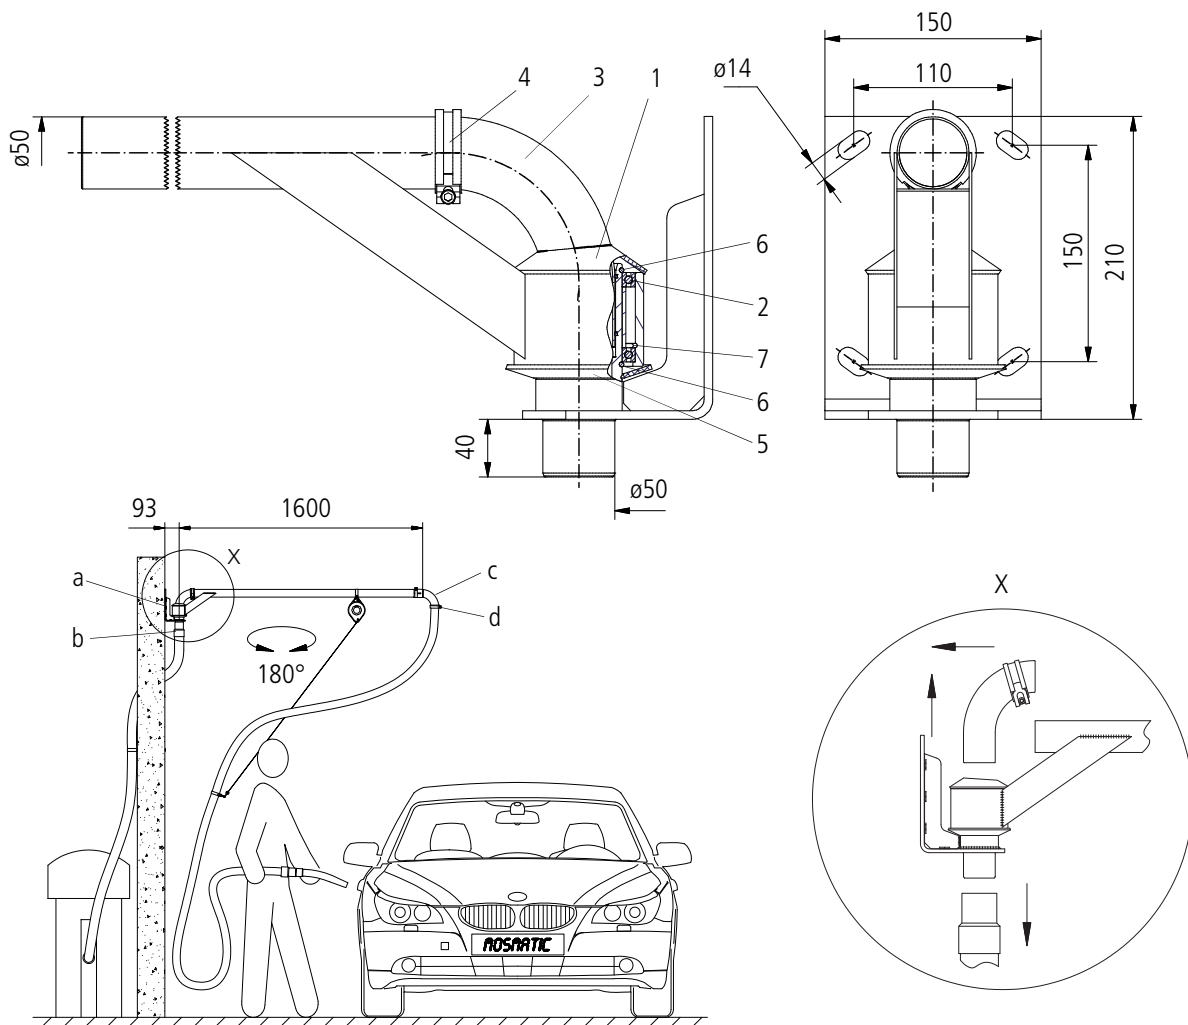

Wand-Installation

1. Den Luftsystem-Kreisel mit der Wandmontageplatte (a) an die Betonwand befestigen.
Achtung: Tragkraft pro Bohrung (z.B.: Schraube M12) min. 30kN
2. Den Schlauch vom stationären Staubsauger an den Verbindungsstutzen (b/50mm) des Kreiselarmes anschliessen.
3. Den Schlauch mit dem Ende des Kreiselarm-Rohres oder dem Rohrbogen (c/Zubehör) zusammen stecken und mit der Rohrbride (d) sichern.

Wartung + Reinigung

Um eventuellen Verstopfungen im Rohrbogen des Luftsystems vorzubeugen empfehlen wir, diesen regelmässig zu entfernen und zu reinigen (siehe Detail X in Skizze).

Wall installation (original language German)

1. Install the Airsystem boom with the mounting plate (a) to the concrete wall.
Attention: bearable hole load (e.g.: bolt M12) at least 30'000N
2. Connect the vacuum hose of the stationary vacuum cleaner to the vacuum port (b/50mm) of the boom arm.
3. Connect the vacuum hose to the tube or the elbow-90° (c/accessory) of the boom arm. Secure with the pipe clamp (d).

Maintenance

We recommend periodical cleanings of the airtsystem boom to avoid a blockage of the system. Remove therefor the elbow-90° (see detail X in the drawing above).

Ersatzteilliste / Spare parts list

Pos.	Art. Nr.	Bezeichnung	Description
1	901.975	Gummischeibe	Rubber cone
2	902.129	Rillenkugellager	Ball bearings
3	902.119	Rohrbogen-90°	Elbow-90°
4	902.432	Rohrbride ø50	Pipe clamp ø50
5	901.972	Gummischeibe	Rubber cone
6	902.130	Sprengring	Snap ring
7	38155	Sprengring	Snap ring