



Version: gerade
Inline Version

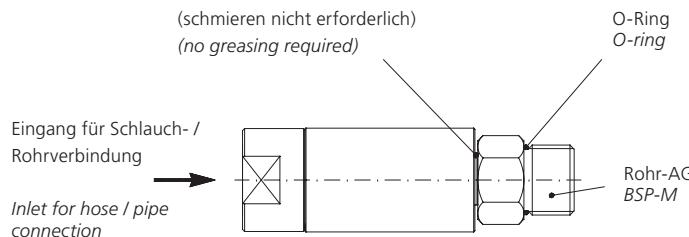

Version: 90°
90° Version

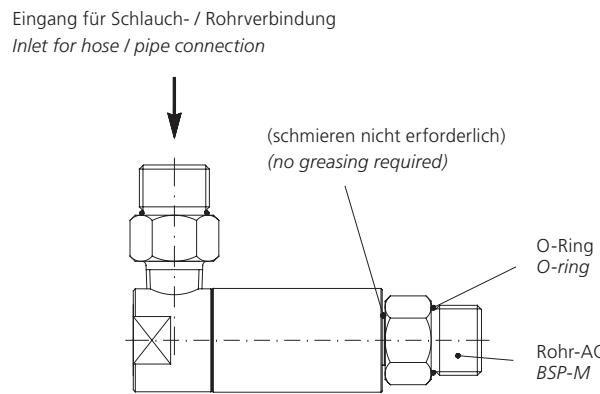


Technische Daten

Druck	275 bar
Temperatur	30°C (bei 1000 U/min) 120°C (bei 30 U/min)
Drehzahl	max. 1000 U/min


Technical Data

Pressure	275 bar
Temperature	30°C (at 1000 rpm) 120°C (at 30 rpm)
RPM	max. 1000 rpm

Version: gerade
Inline Version

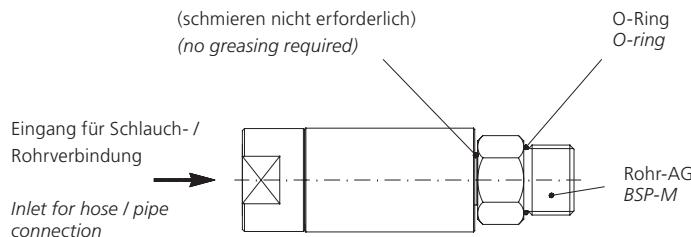

Version: 90°
90° Version

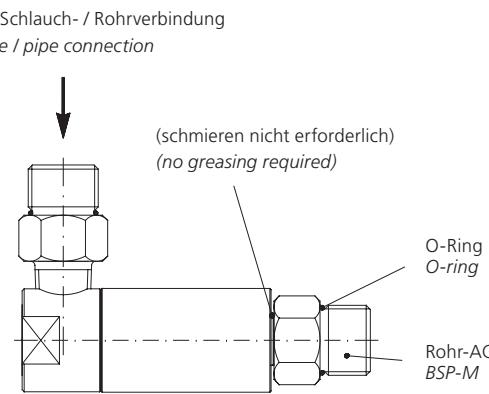


Technische Daten

Druck	275 bar
Temperatur	30°C (bei 1000 U/min) 120°C (bei 30 U/min)
Drehzahl	max. 1000 U/min

Technical Data

Pressure	275 bar
Temperature	30°C (at 1000 rpm) 120°C (at 30 rpm)
RPM	max. 1000 rpm

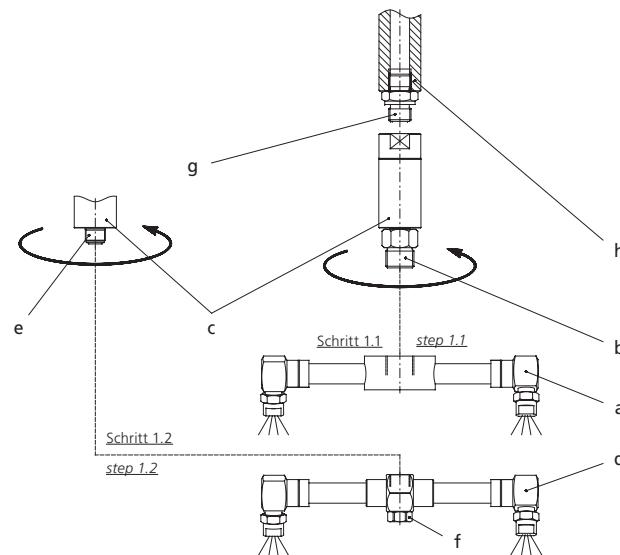Montageanleitung**Assembly instructions**

- 1.1. Den Turbo-Kreisel-Arm (a) an die Verschraubung (b) des Drehgelenkes (c) festschrauben und sichern.
- 1.2. Den Turbo-Kreisel-Arm (d) am Innenteil (e) des Drehgelenkes (c) festschrauben und mit einem Sechskantstiftschlüssel 6mm sichern. Stopfen-Verschraubung (f) an Turbo-Kreisel-Arm (d) festschrauben und sichern.
2. Das Drehgelenk (c) an die Verschraubung (g) der stationären HD-Verbindung (h) anschliessen und sichern.




Achtung: Nicht ungeschützt anwenden. Vor eventuellen Handhabungen Pumpe abschalten und bis zum völligen Stillstand des Turbo-Kreisel-Armes warten.

Mösomatic Drehgelenke

sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12, minimale Filtrierung von 10µm). Diese Beilage gilt als allgemeine Richtlinie für eine sichere Installation. Diese Montageanleitung beinhaltet keine ausgiebigen Installations- und Unterhaltsinformationen. Mösomatic Drehgelenke sollten nur von einer Fachperson aus dem Hochdruckreinigungs-Sektor eingebaut werden. Die Verantwortung für eine sichere und effiziente Anwendung liegt volumäglich beim Benutzer. Weitere Auskünfte erhalten sie bei Mösomatic. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mösomatic Swivels

should not be used on any application other than specified in our catalog. Do not pipe inlet and outlet of the swivel solid. Too high of an axial or radial loading will damage the internal bearing surfaces and can cause mechanical failure of the swivel. Use under normal operating conditions (clean, soft fluids with pH ratings between 3-12pH, minimum filtration 10 microns). Carwash applications using reclaimed fluids void warranty. Installation instructions provided are a general guideline for a safe installation. Assembly instructions do not include extensive installation information and maintenance instructions. Mösomatic Swivels should only be installed by experienced users of high pressure equipment. The responsibility for the safe and effective use of Mösomatic Swivels rests with the user. Please contact Mösomatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.

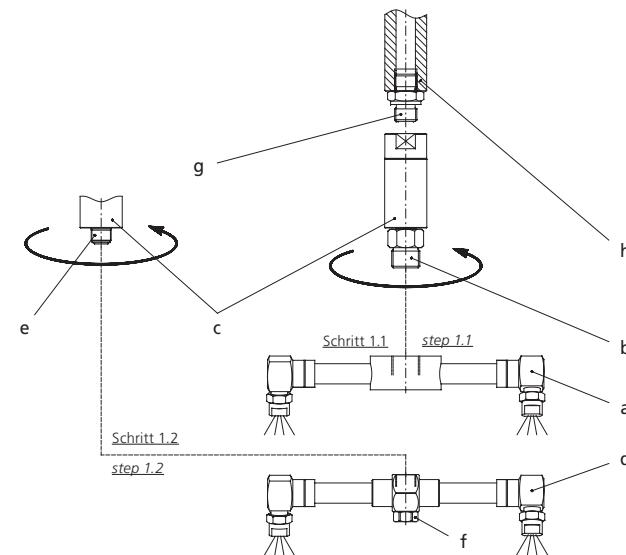Montageanleitung**Assembly instructions**

- 1.1. Den Turbo-Kreisel-Arm (a) an die Verschraubung (b) des Drehgelenkes (c) festschrauben und sichern.
- 1.2. Den Turbo-Kreisel-Arm (d) am Innenteil (e) des Drehgelenkes (c) festschrauben und mit einem Sechskantstiftschlüssel 6mm sichern. Stopfen-Verschraubung (f) an Turbo-Kreisel-Arm (d) festschrauben und sichern.
2. Das Drehgelenk (c) an die Verschraubung (g) der stationären HD-Verbindung (h) anschliessen und sichern.



Achtung: Nicht ungeschützt anwenden. Vor eventuellen Handhabungen Pumpe abschalten und bis zum völligen Stillstand des Turbo-Kreisel-Armes warten.

Mösomatic Drehgelenke

sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12pH, minimum filtration 10 microns). Carwash applications using reclaimed fluids void warranty. Installation instructions provided are a general guideline for a safe installation. Assembly instructions do not include extensive installation information and maintenance instructions. Mösomatic Swivels should only be installed by experienced users of high pressure equipment. The responsibility for the safe and effective use of Mösomatic Swivels rests with the user. Please contact Mösomatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.